


DIP-SWITCHES

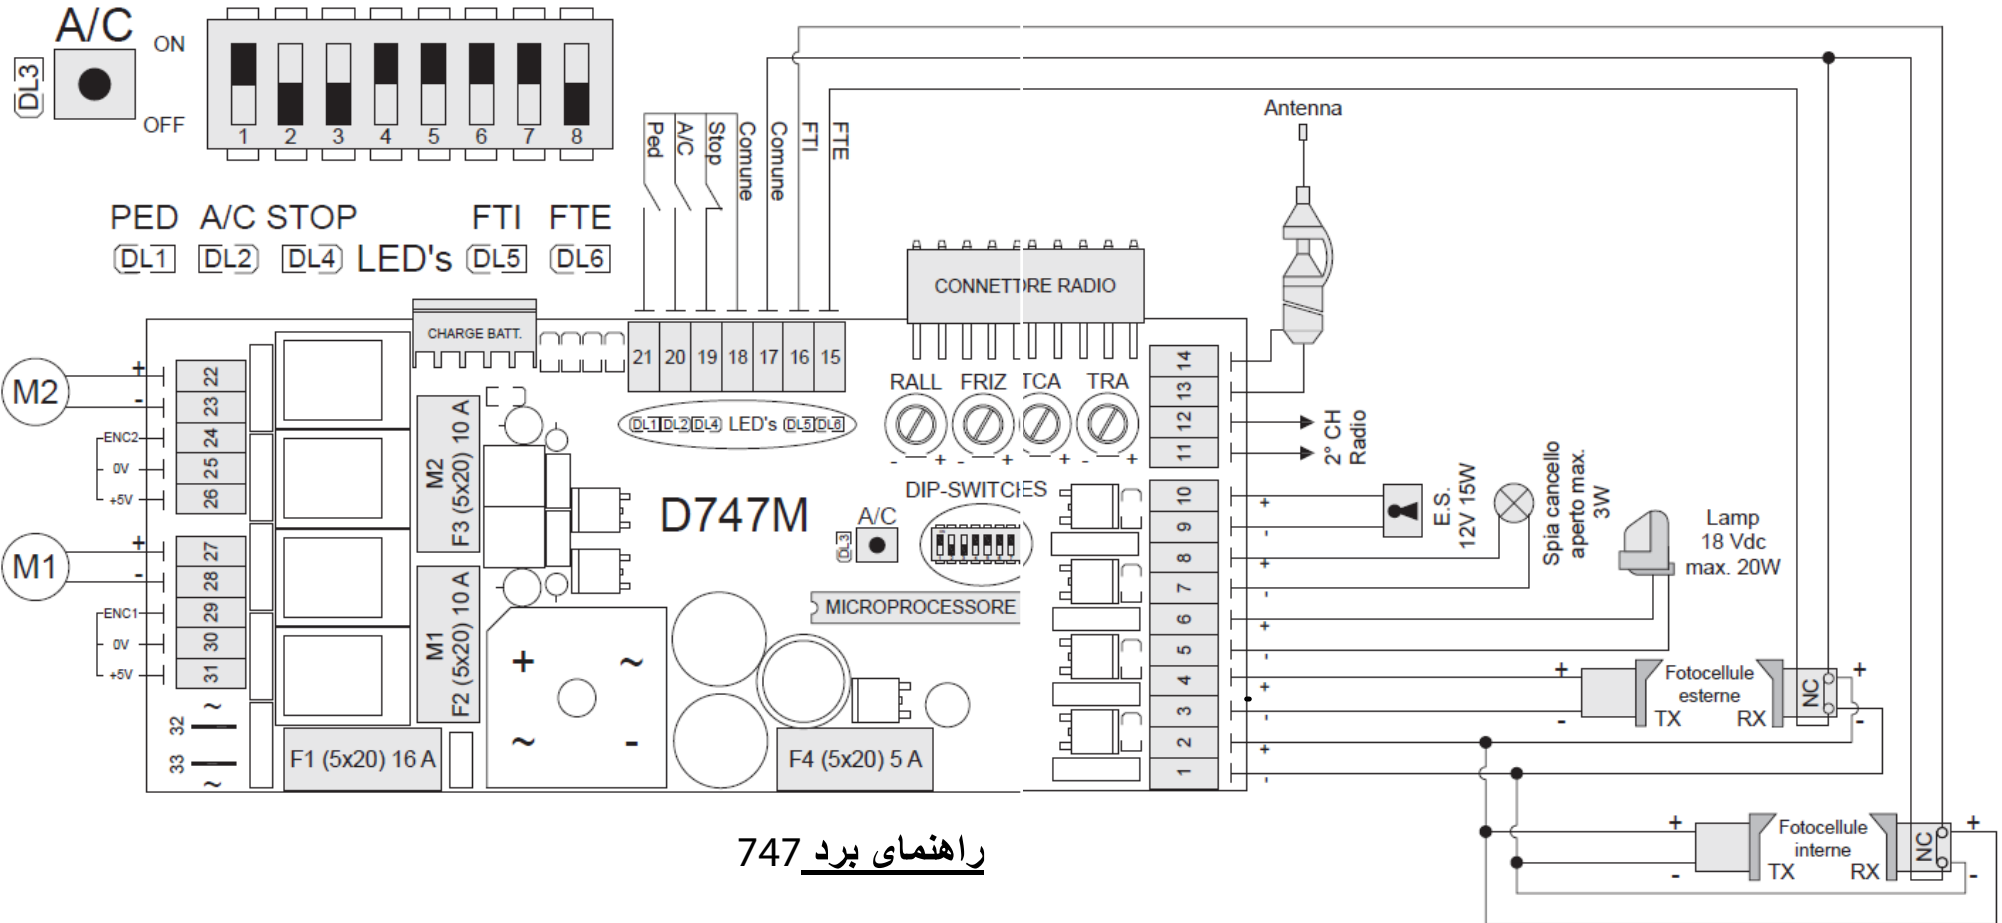

راهنمای برد 747

عملکرد دیپ سویچها		عملکرد پتانسیومتر		ترمینالها		برنامه ریزی
Dip	On	Off	RALL	زمان شروع دور آهسته موتور	1-2	تغذیه چشم و کیت ریموت
1	خودکار بسته شود	بسته شدن با ریموت	FRIZ	قدرت موتور هر دو درب	5-6	فلاشر
2	باز، بسته، باز، بسته	باز، ایست، بسته، باز	TCA	مدت زمان بسته شدن خودکار	9-10	فکل برقی
3	درب تک لنگه	درب دو لنگه	TRA	فاصله بین درها در زمان بسته شدن	15-18	چشم Nc
4	بسته شدن ریموت، تایم	بسته شدن فقط تایم			16-17-19	چمپر
5	قبل از حرکت فلاشر	عملکرد خاموش			20-18	فرمان کیت ریموت
6	چشم تست شود	عملکرد خاموش			31-27	موتور و انکدر درب اول
7	بسته شدن بعد از عبور	عملکرد خاموش			26-22	موتور و انکدر درب دوم
8	حالت برنامه ریزی	حالت کارکرد عادی			33-32	ولت 18 ترانس

دربها را تا نیمه باز کنید و چکها را قفل نمایید
 دیپ سویچ 8 را روشن کنید
 دکمه فشاری کنار ای سی را فشار دهید
 درب دوم کامل بسته میشود سپس درب اول
 به صورت خودکار درب اول باز میشود و سپس درب دوم
 هر زمان دربه به حد مورد نیاز باز شدن رسید دربها را نگه دارید
 بعد از خاموش شدن چکها دیپ 8 را خاموش کنید.

پارسیس الکترونیک
www.parsysco.ir
 26750886-09011504163